FUJI XEROX®

写楽

取扱説明書

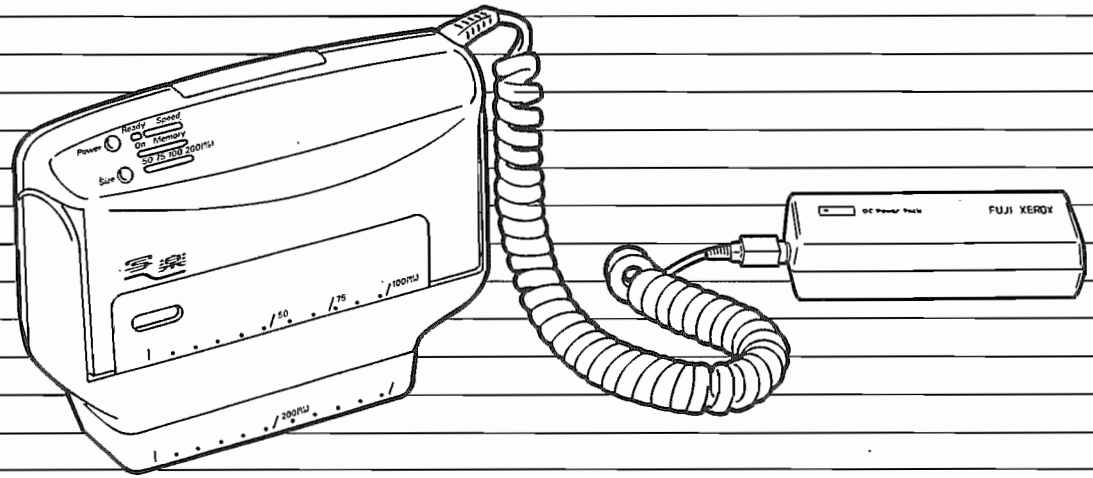

はじめに

このたびは、FUJI XEROX「写楽」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書には、「写楽」の機能と操作方法、および使用上の注意などが記載してあります。
「写楽」の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご活用いただくために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みくださるよう、お願いいたします。
また、取扱説明書の最終ページは保証書になっておりますので、大切に保存してください。

ご注意

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
●本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気付きの点がございましたら弊社までご連絡ください。

目　次

●各部の名称と働き(付属品)……3
●別売品のご紹介……5
●充電の方法……6
●カラーフィルムカセットの取り付けと交換……7
●読み取り……9
●転写……11
●その他の主な機能……13
●転写のバリエーション……15
●お手入れと取り扱い上のご注意……17
●故障の処置……19
●主な仕様……21
●アフターサービスと保証規定……22
●保証書

各部の名称と働き

●リードモード
（読み取り・メモリー）

●ライトモード
（転写）

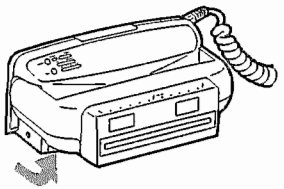

リード/ライトボタン
リード/ライト時、このボタンを押しながら操作します。

レディランプ
リード/ライトボタンを押したとき
点灯します。

パワーボタン
電源を"ON""OFF"するボタンです。

転写サイズボタン
ライトモード時、転写の倍率を
選択するボタンです。

パワー"ON"ランプ
電源が"ON"になったとき点灯します。
また、バッテリーの容量が不足すると
点滅します。

カラーフィルムユニット
カラーフィルムカセットをこの中にセットします。

リードバックエッジ
読み取りたい原稿の最後端が
ここを通過すると、読み取りが終了します。

リードフロントエッジ
読み取りたい原稿の最先端部分に合わせます。

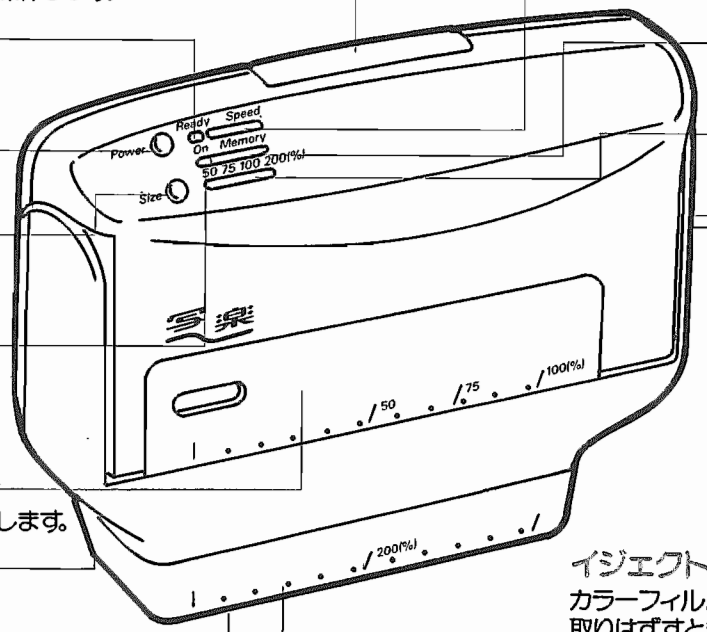

スピードランプ
リード/ライト時のスピードを表示します。

メモリーランプ
リード時のメモリー容量を表示します。

転写サイズランプ
選択された倍率を表示します。

リードスケール
読み取り範囲のスケールです。

イジェクトボタン
カラーフィルムユニットを
取りはずすとき、この
ボタンを押します。

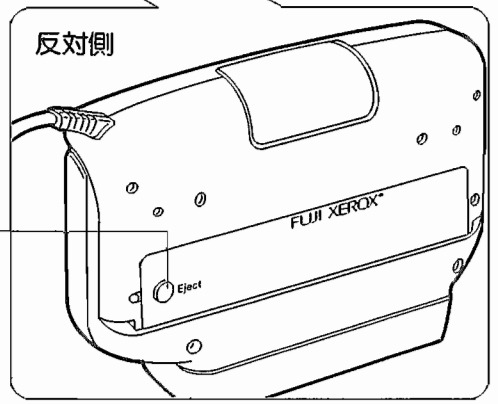

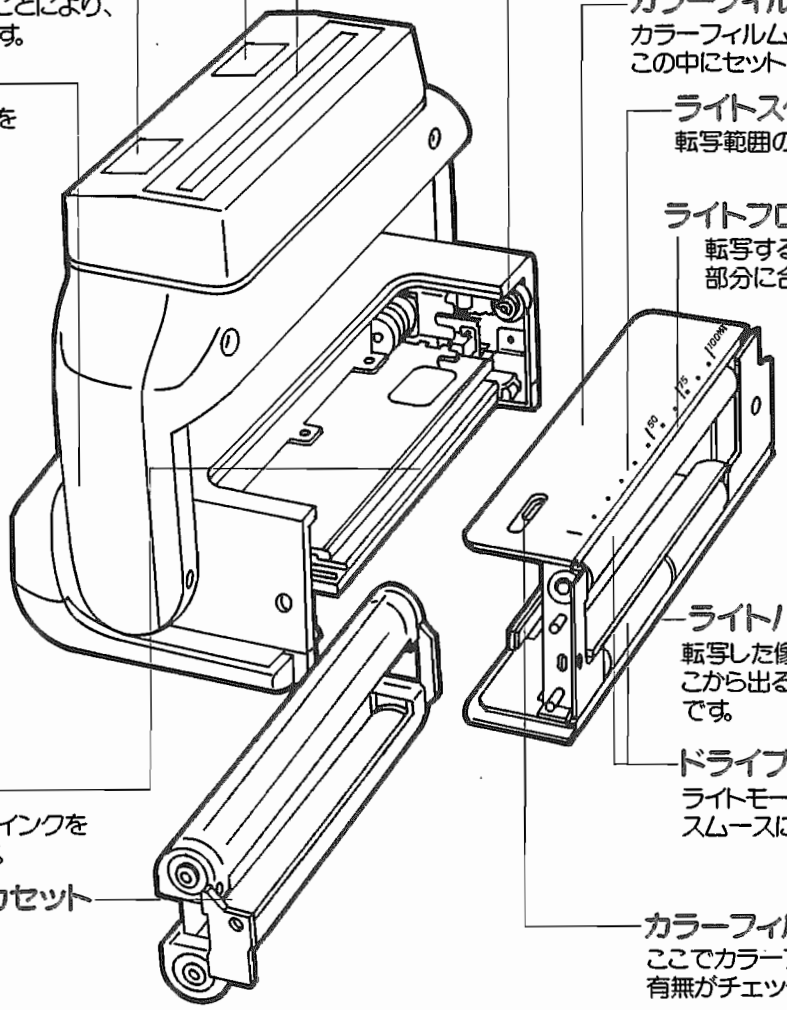

リード部
原稿をここで読み取ります。

リードローラー
このローラーが回ることにより、読み取りが行われます。

アーム
リード/ライトモードを切り替えます。

サーマルヘッド
カラーフィルム上のインクを用紙等に転写します。

カラーフィルムカセット
カラーのフィルムをカセットにしたものです。

ライトローラー
このローラーが回ることにより、転写が行われます。

カラーフィルムユニット
カラーフィルムカセットをこの中にセットします。

ライトスケール
転写範囲のスケールです。

ライトフロントエッジ
転写する場所の最先端部分に合わせます。

ライトバックエッジ
転写した像の最後端がここから出ると、転写は終了です。

ドライブローラー
ライトモード時、本体をスムースに移動させます。

カラーフィルム窓
ここでカラーフィルムの色と有無がチェックできます。

付属品

DCパワーパック
本体への電源です。

（商品コード：ブラックS306、ホワイトS307、ブルーS308）

カラーフィルムカセット（ブラック）

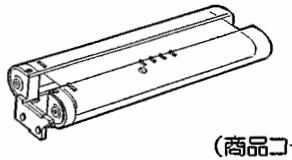

（商品コード：S318）

チャージアダプター
DCパワーパックを充電します。

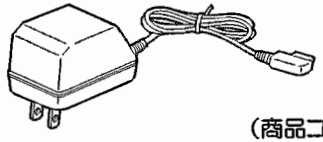

（商品コード：S312）

下敷き
転写時、この上で本体を操作します。

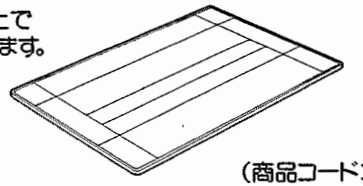

（商品コード：S313）

リーダーキャップ
収納、携帯時、本体に取り付け、リード部を保護します。

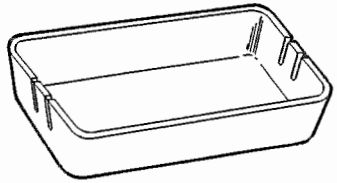

（商品コード：ブラックS335、ホワイトS336、ブルーS337）

別売品のご紹介

よりスムーズに、よりカラフルに転写をしていただくためのアクセサリー類です。

ACパワーパック （商品コード：ブラックS309、ホワイトS310、ブルーS311）

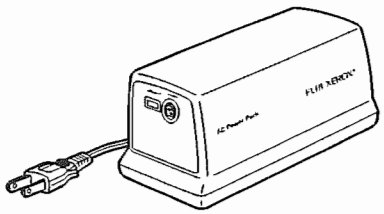

本体へのAC用の電源です。また、DCパワーパックの充電もできます。

カラーフィルムカセット

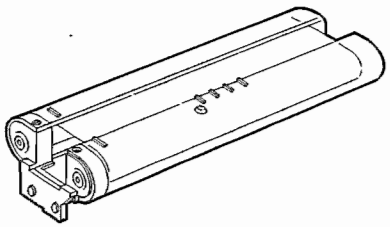

12種類の他に、透明タイプ・ビビッドタイプで計18種類のカラーバリエーションがそろっています。

カラーフィルムカセット種類

種　類	構　成
12色セット （商品コード：S315）	12色各1本＝ブラック・レッド・ブルー・グリーン・イエロー・セピア・ゴールド・シルバー・ホワイト・ピンク・グレー・ライトブルー
6色セットⒶ （商品コード：S316）	6色各1本＝ブラック・レッド・ブルー・グリーン・イエロー・セピア
6色セットⒷ （商品コード：S317）	6色各1本＝ブラック・ゴールド・シルバー・ホワイト・ピンク・グレー
シングル （各1本ずつ）	いずれか1本＝ブラック（商品コード：S318）／レッド（商品コード：S319）／ブルー（商品コード：S320）／グリーン（商品コード：S321）／イエロー（商品コード：S322）／セピア（商品コード：S323）／ゴールド（商品コード：S324）／シルバー（商品コード：S325）／ホワイト（商品コード：S326）／ピンク（商品コード：S327）／グレー（商品コード：S328）／ライトブルー（商品コード：S329）
透明タイプ3色セット （商品コード：S330）	3色各1本＝クリアーレッド・クリアーブルー・クリアーグリーン
ビビッドタイプ3色セット （商品コード：S331）	3色各1本＝ビビッドレッド・ビビッドブルー・ビビッドグリーン

充電の方法

長時間ご使用にならなかった場合など、DCパワーパック(バッテリー)が自然放電していることがありますので、必ず充電してからご使用ください。

ご注意

- バッテリーの寿命を長く保つため、使用後はなるべく充電を行ってください。
- 24時間以上の連続充電はバッテリーの寿命を短くする場合がありますのでお避けください。
- 正しく充電されていても、使用時間が著しく短くなったときは、早めにお求めの販売店にご相談ください。

●チャージアダプター(付属品)による充電

充電は約8時間で完了します。(充電時間はバッテリーの消耗度合いにより異なります。)

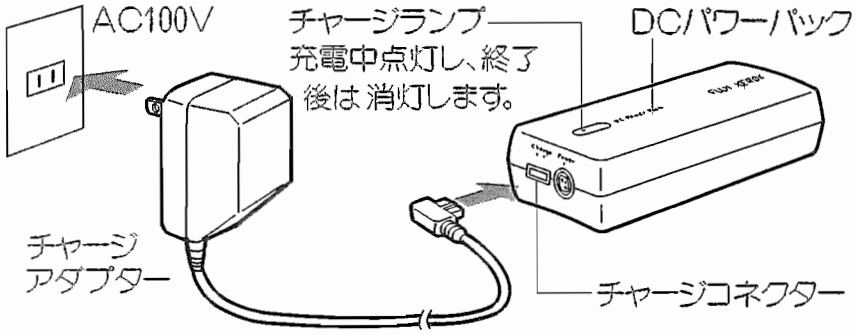

本体のパワー"ON"ランプが点滅を繰り返しているときは、バッテリー容量が不足しています。必ず専用のチャージアダプター(または、ACパワーパック)を使って充電してください。
(充電が完了しますとパワー"ON"ランプは点滅状態から点灯状態に変わります。)

●ACパワーパック(別売品)による充電

充電は約2時間で完了します。(充電時間はバッテリーの消耗度合いにより異なります。)

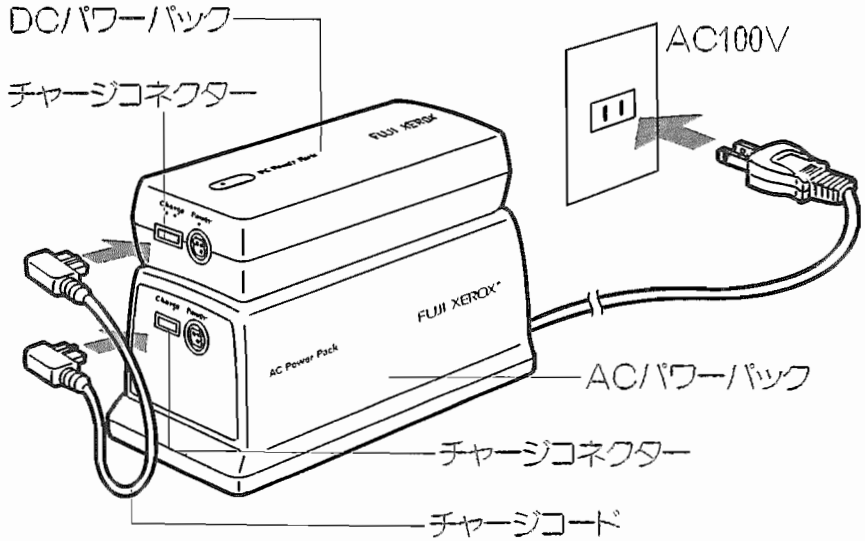

カラーフィルムカセットの取り付けと交換

1. ご使用の前にカラーフィルムカセットを本体に取り付けてください。
2. カラーフィルム窓からご使用中のフィルムの色が、見えなくなりましたら、カラーフィルムカセットを交換してください。
3. カラーフィルムカセットを交換することで、お好みの色で転写することができます。(詳しくは別売品のご紹介5ページをご覧ください。)

取り付け

1 ①アームを倒し、「イジェクトボタン」を押しながら②カラーフィルムユニットを取りはずします。

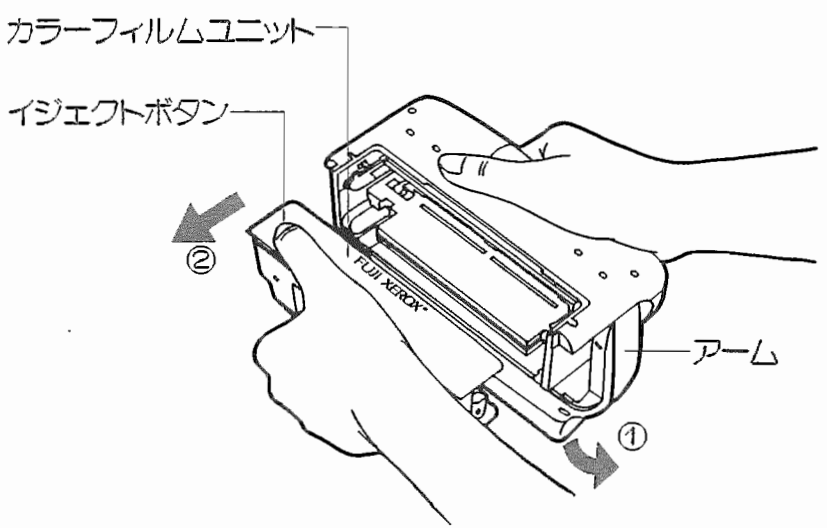

2 カラーフィルムカセットを、矢印の方向に、カチッというまで差し込みます。

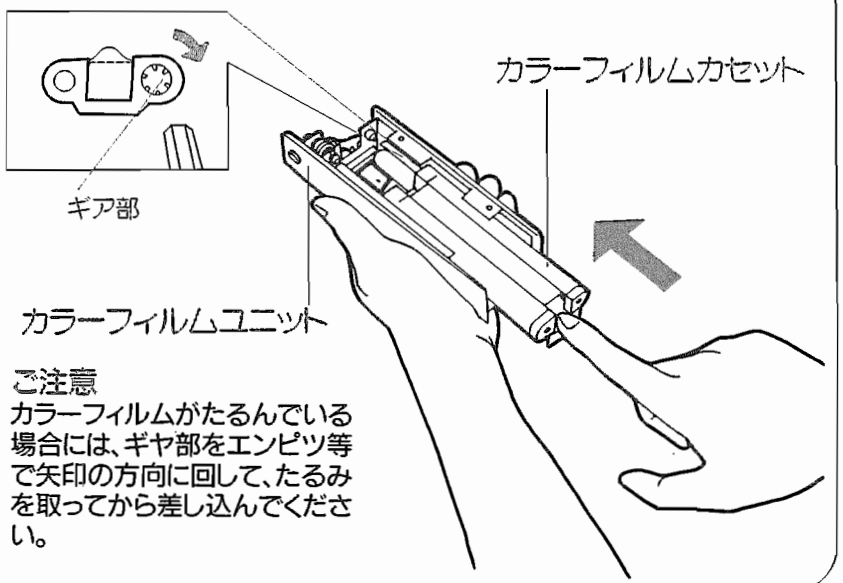

ご注意
カラーフィルムがたるんでいる場合には、ギヤ部をエンピツ等で矢印の方向に回して、たるみを取ってから差し込んでください。

カラーフィルムカセット取り扱い上のご注意

- ●高温、高湿、直射日光を避けて、保管してください。
- ●カラーフィルムを硬いものでひっかいたり、こすったりしないでください。
- ●カラーフィルムにアルコール等の有機溶剤を塗布しないでください。

交換

3 図のように本体を置き、カラーフィルムユニットをはめ込みます。

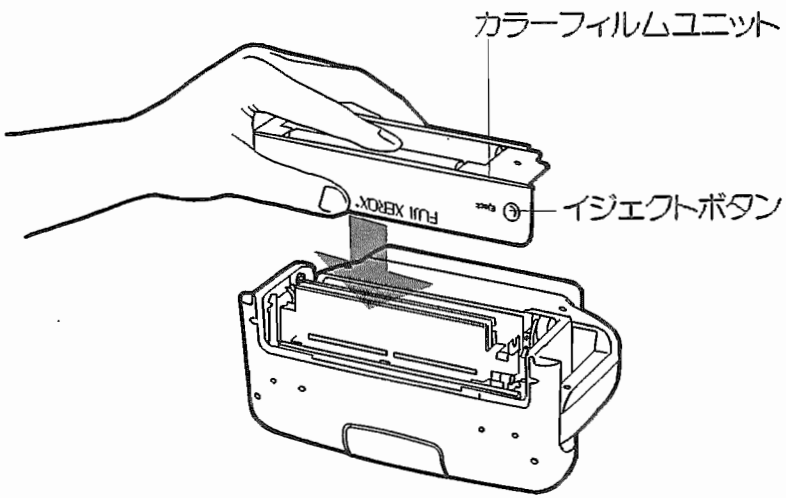

1 カラーフィルムカセットを取りはずし（参照：取り付け1）、交換するカラーフィルムカセットの Pull → 印の部分を押し、矢印の方向に引き出します。そして、新しいカセットを取り付けます。（参照：取り付け2 3）

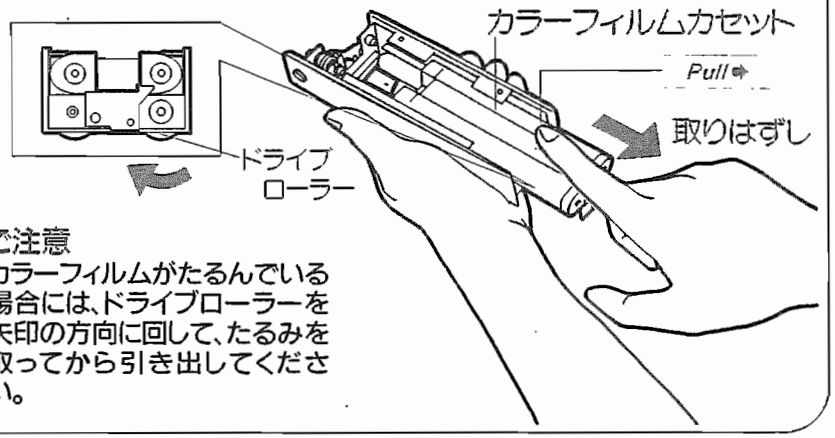

ご注意
カラーフィルムがたるんでいる場合には、ドライブローラーを矢印の方向に回して、たるみを取ってから引き出してください。

読み取り

確実に、スピーディに読み取るために、操作手順を正しくご理解ください。

ご注意

読み取り可能な原稿の大きさは(幅)104mm×(長さ)216mmです。

スピードランプ
スピードを表示します。
緑:適性スピード、黄:注意スピード、
赤:速すぎ

レディランプ

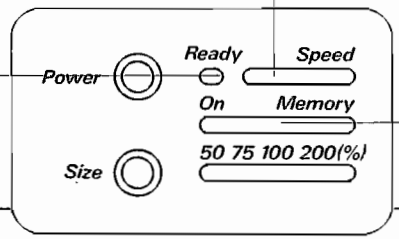

1

①本体にDCパワーパックを接続し、
②パワーボタンを"ON"にします。
パワー"ON"ランプと、転写サイズランプの"100"が点灯します。

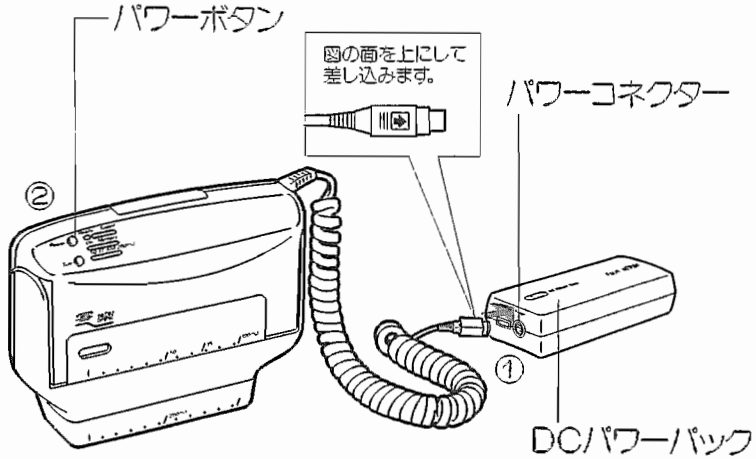

2

①読み取りたい原稿の最先端の部分にリードフロントエッジを合わせます。
②リード/ライトボタンを手のひらで握り押しながら本体を原稿に対して垂直に立て、リード部を原稿に密着させ、まっすぐ手前に均一のスピードで移動します。

●リード/ライトボタンを握ったとき、レディランプが点灯します。
●正しく読み取りが行われていますと、スピードランプの"緑"または"黄"が点灯し、速すぎると"赤"が点灯します。

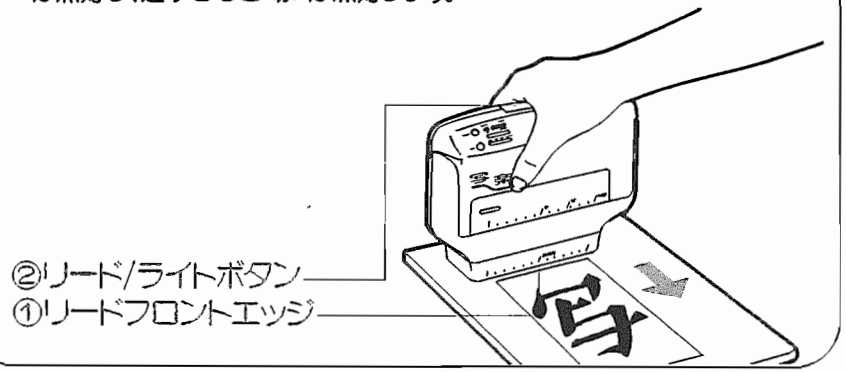

ご注意

メモリーランプの"赤"が点灯したとき、読み取りは終了です。これ以上、読み取り操作を続けてもメモリーされません。スピードが速すぎる場合は、スピードランプの"赤"が点灯し、転写した時の像が縮みます。

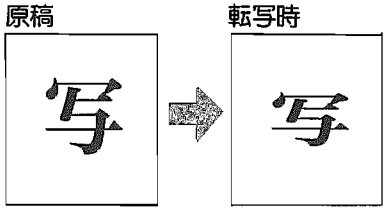

メモリーランプ
メモリー容量を表示します。
1つ:⅓、2つ:⅔、3つ:⅓

3 読み取りたい原稿の最後端をリードバックエッジが通過したら読み取りは終了です。

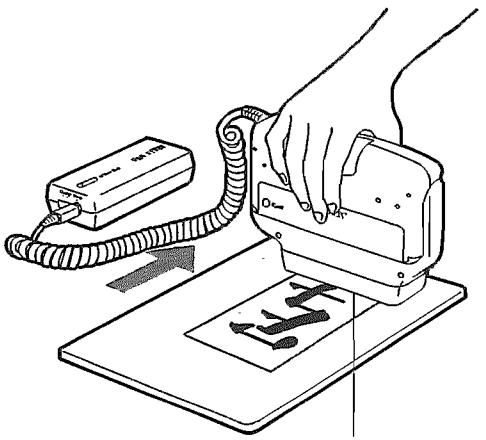

●原稿が厚手で小さい場合の読み取り

シート物原稿〔(幅)55mm以下、(厚さ)0.5mm以上〕の場合には、次のように読み取りを行います。

①原稿と同じ厚さの白い紙を、原稿の左右に敷き②読み取ります。

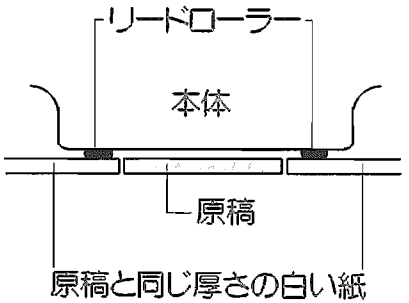

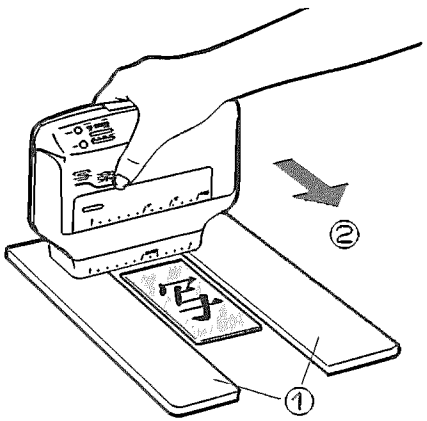

●200%拡大して転写する場合の読み取り

リードスケールの左端から/200%までの幅で読み取ります。

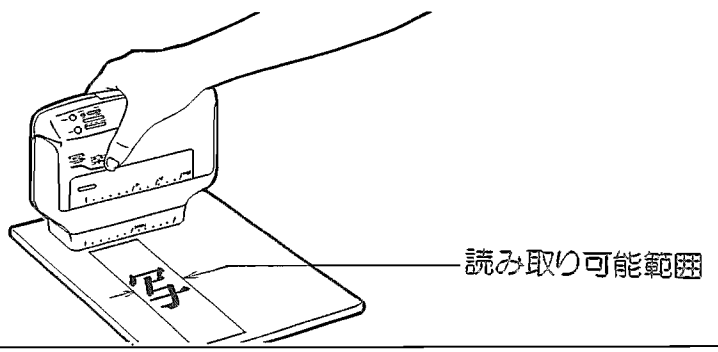

転写

お好きなところに、お好きな色で転写をしていただくために、操作手順を正しくご理解ください。

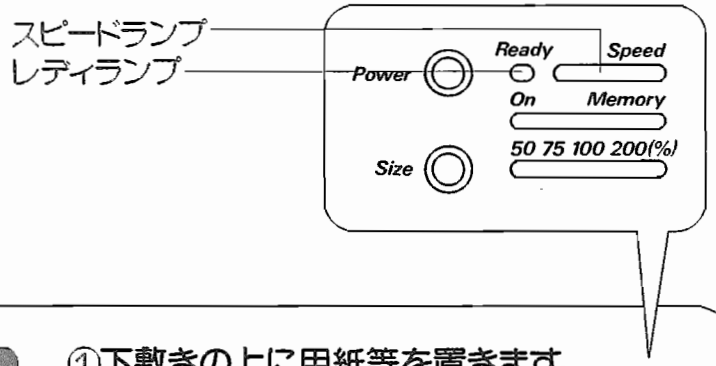

1

アームを折り曲げ、ライトモードに切り替えます。(つき当たるところまで)

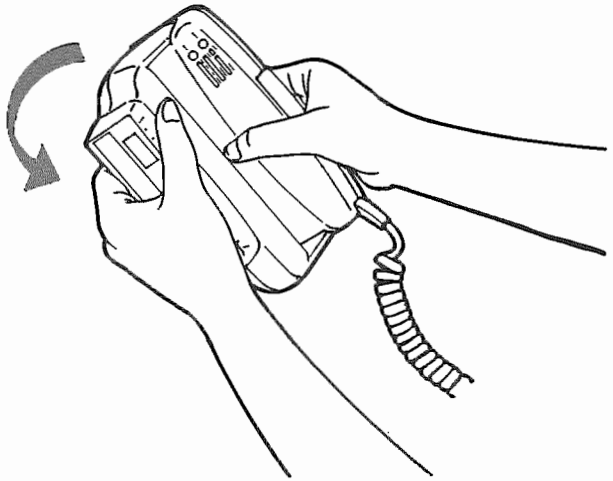

ご注意

転写するときは、必ず下敷き(付属品)をご使用ください。

2

①下敷きの上に用紙等を置きます。
②転写する場所の最先端の部分にライトフロントエッジを合わせます。
③リード/ライトボタンを手のひらで握り、押しながら、サーマルヘッドを用紙等に垂直に密着させ、まっすぐ手前に均一のスピードで移動します。

●本体を垂直に保持し、リード/ライトボタンを握り押すと、レディランプが点灯します。
●正しく転写が行われていますと、スピードランプの"緑"または"黄"が点灯し、速すぎると"赤"が点灯します。

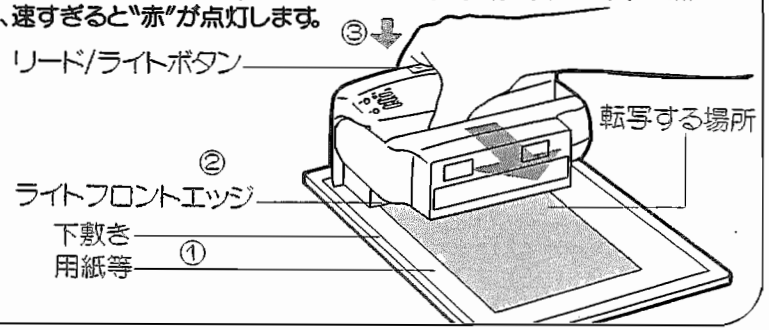

ご注意

転写スピードが速い場合はスピードランプの"赤"が点灯し、像が伸びたり、ムラやカケが出ることがあります。

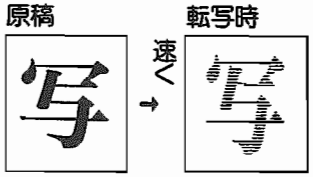

3 転写した像の最後端が、ライトバックエッジから出ましたら転写は終了です。

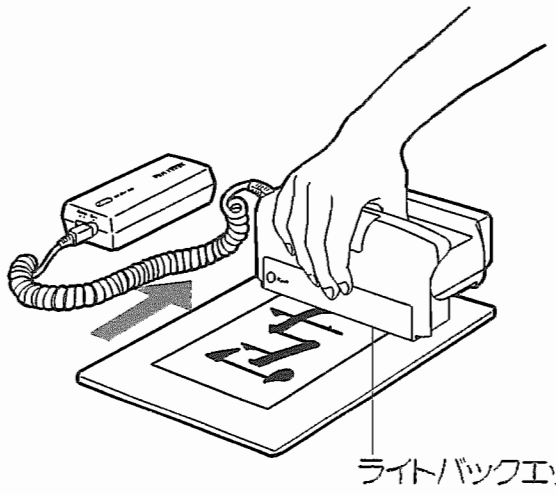

●転写時のライトローラーについて

ライトローラーが転写する用紙等から、はずれないようにしてください。

●ライトローラーが用紙等からはずれると、転写されません。

○ ×

ライトローラーがはずれる場合には上図のように、用紙等と同じ厚さの物を入れて転写してください。

その他の主な機能

■転写倍率変換

転写サイズボタンの操作は、ライトモード時に行ないます。

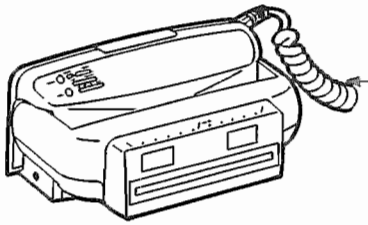

●ライトモードに切り替えた後、一度リード/ライトボタンを"OFF"にし、転写サイズボタンを操作してください。

●200%の拡大と等倍および、75%、50%の縮小ができます。転写サイズボタンは押すごとに100%(等倍)→200%→50%→75%→…と切りかわります。
転写サイズランプ点灯位置をご確認ください。

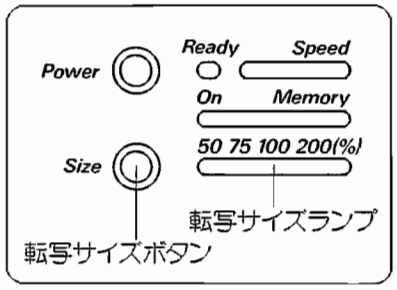

ご注意

転写を行なっているときにサイズの切り替えはできません。
リードモード時にはサイズの切り替えはできません。

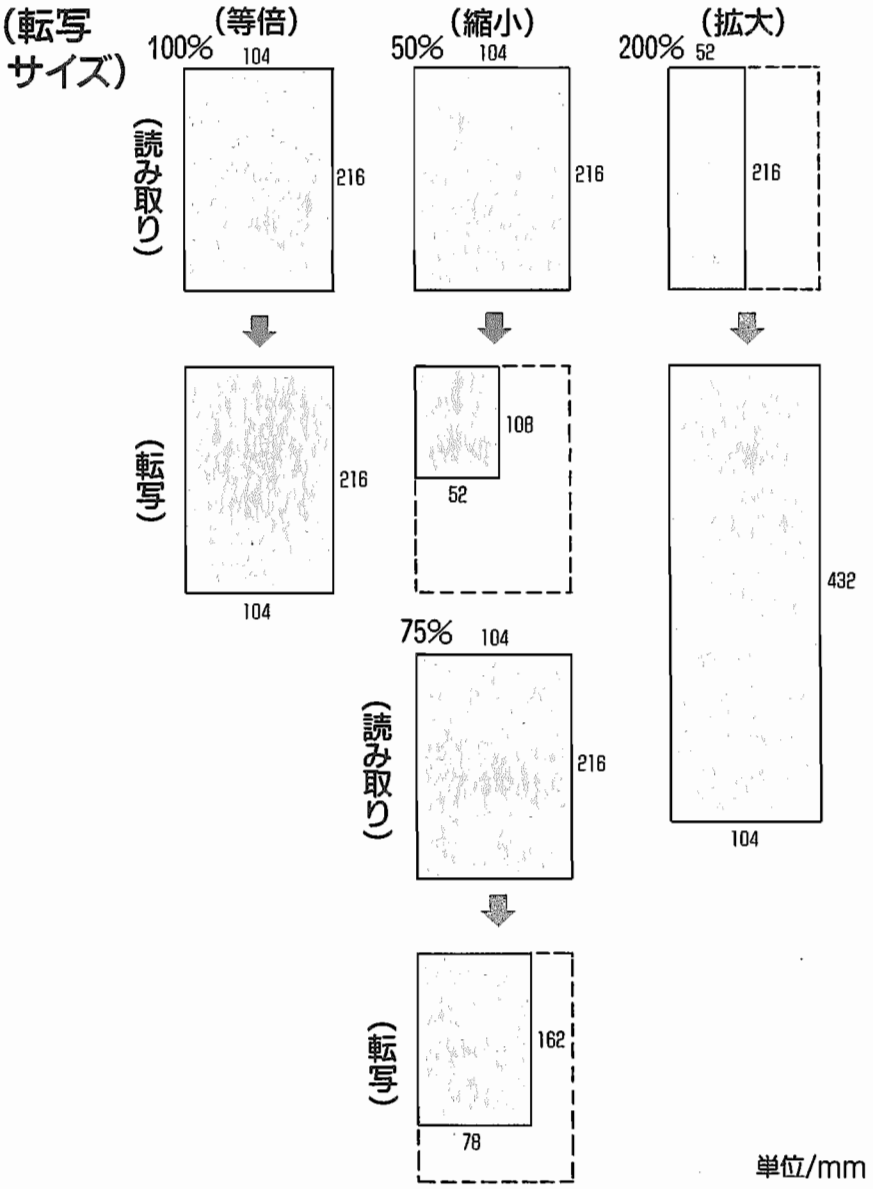

■リードスケール・ライトスケール

リードスケール

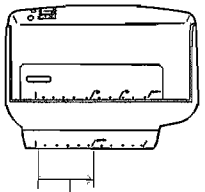

200%拡大時の
最大読取り幅(52mm)

ライトスケール

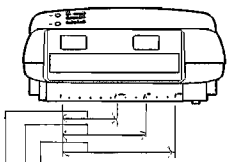

等倍時の最大転写幅(104mm)
75%縮小時の最大転写幅(78mm)
50%縮小時の最大転写幅(52mm)

■連続読み取り

●1回のメモリー容量(長さ)216mmになるまでは、別の原稿を続けて読み取ることができます。

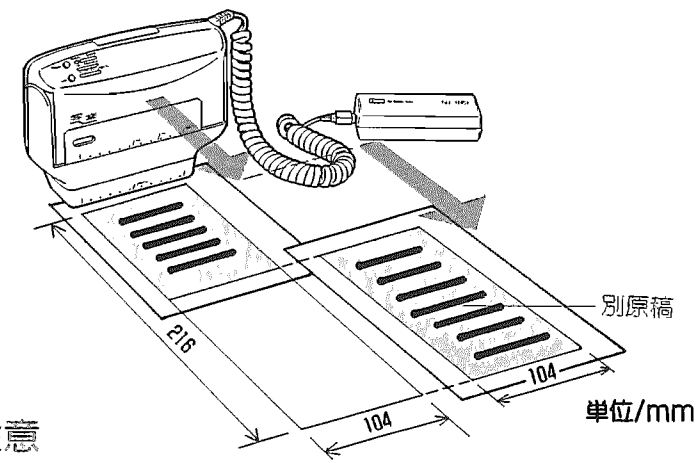

ご注意

続けて読み取りをする場合は、リードモード状態のままで行ってください。

■繰り返し転写

●一度メモリーされた情報は繰り返し転写ができます。また転写倍率も切り替えることができます。

- 繰り返し転写をするときには、一度リード/ライトボタンを"OFF"にし、再度リード/ライトボタンを握り、押しながら転写してください。

次のような状態のときは繰り返し転写はできません。

- リードモードに切り替え、新たな原稿を読み取ったとき。
- パワーボタンを"OFF"にしたとき。
- DCパワーパック使用時、バッテリーが消耗したとき。
- DCパワーパック使用時、オートパワーオフが働いたとき。
- ベタ部分の多い原稿を連続して5枚以上転写したとき。

■読み取った情報の消去

次のような状態のとき、読み取った情報は消去されます。

- リードモードからライトモードに切り替え、再度リードモードにし、新たな原稿を読み取ったとき。
- パワーボタンを一度"OFF"にしたとき。
- オートパワーオフが働いたとき。

■オートパワーオフ (DCパワーパック使用時)

●リードまたはライト操作終了後、約6分間たつと自動的に電源が"OFF"になります。
このとき、同時にメモリーされた情報も消去されます。

転写のバリエーション

ご注意

プラスチック系シート(OHPフィルム等)に転写するときには、スピードランプ"緑"点灯状態でゆっくりしたスピードで行ってください。

■いろいろな物に転写できます。

表面がなめらかで平らな物であれば、プラスチック系シート、ゴム等にも転写できます。

(用紙)

熱転写用紙、便せん、ノート、ハガキ、ポスター、書類等。

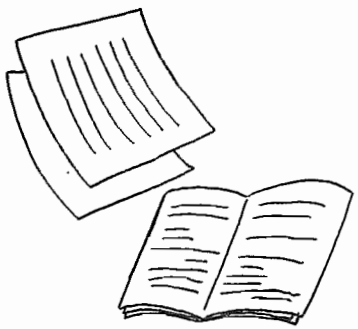

(プラスチック系シート)

OHPフィルム、テレホンカード等。

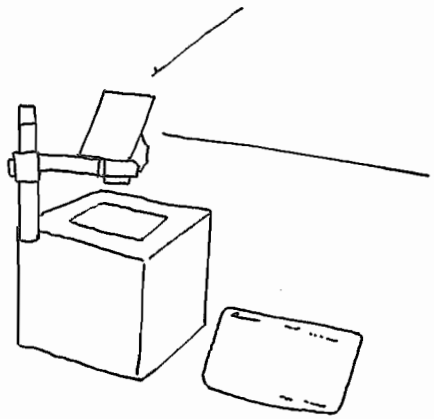

(ゴム)

版画用ゴム板等。

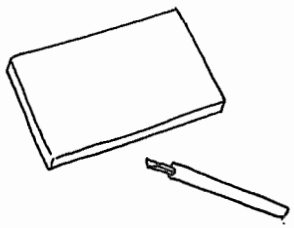

次のようなものには転写できません。

金属類、ガラス、陶磁器等。

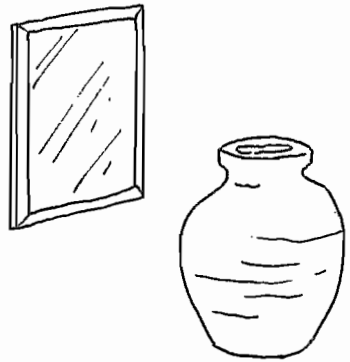

ご注意

ライトモード時は逆方向操作での転写はできません。

■重ねて転写すると……。

像を重ねて転写すると次のような合成像ができます。

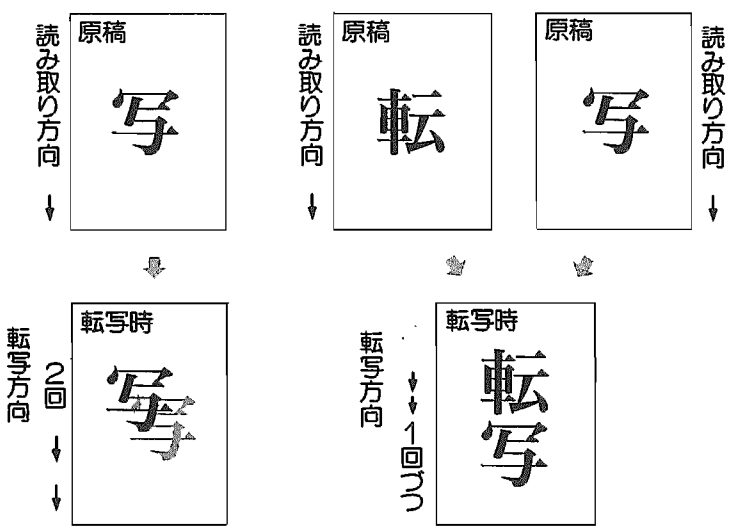

■逆方向に読み取ると……。

通常とは逆方向に読みとり、転写すると鏡像ができます。

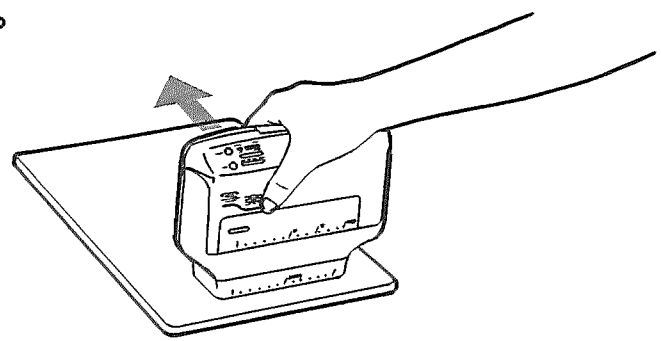

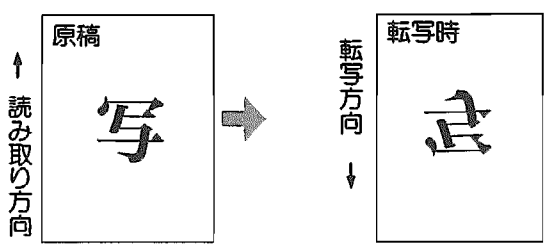

お手入れと取り扱い上のご注意

当商品を長くご使用いただくために、下記の日常のお手入れおよび注意事項をお守りください。

[日常のお手入れ]

●本体のお手入れ
本体は柔らかい乾いた布で拭いてください。シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤や化学ぞうきんで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●リード部のお手入れ
ガラス面の汚れを、柔らかい乾いた布できれいに拭き取ってください。

●サーマルヘッドのお手入れ
サーマルヘッドに付着したカラーフィルムを柔らかい布にアルコールを含ませ、きれいに拭き取ってください。

●ローラー(リード、ライト、ドライブ)のお手入れ
各ローラーに付着した紙粉などを、水を含ませ固くしぼった、柔らかい布できれいに拭き取ってください。

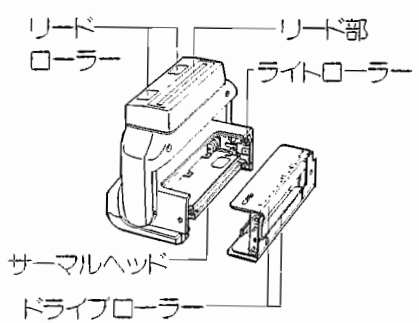

[保管上のご注意]

●直射日光の当たる所や閉めきった自動車内に放置しないでください。
●クーラーやストーブなど、冷・暖房機の近くに置かないでください。
●湿気やほこりの多い場所での使用、放置は避けてください。

[操作上のご注意]

●ベタ部分の多い原稿を連続して5枚以上転写しないでください。本体内部が高温になり、内部の保護回路が働き、冷えるまで使用できなくなる場合があります。

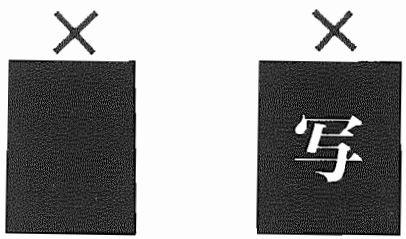

●リードおよびライト時にクリップ等の固い物の上を移動させないでください。リード部、サーマルヘッド等を損傷する原因となります。

この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。
しかし、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与えることがあります。
取扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●ご使用時以外はパワーボタンを"OFF"にしてください。
●パワー"ON"のときサーマルヘッド部を直接人体につけないでください。やけどをする危険があります。
●本機を0℃前後の冷えた所から暖かい所へ急に移したときや、湿気の多いときなどに使用されますと、像が乱れることがあります。これは機械の内、外部に露が発生したためで、1時間ほどで正常にもどります。
●この「取扱説明書」に記載されていない事項は行わないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になることがあります。

[取り扱い上のご注意]

●落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
●絶対に分解しないでください。故障の原因となります。
●当商品のDCパワーパック、ACパワーパック(別売品)および、チャージアダプターを、他の機器に使用しないでください。また、他機器の充電器等を当商品に使用しないでください。故障や発煙、発火の原因となります。
●ライトモードで、本体を放置しないでください。サーマルヘッドの損傷の原因となります。
●リーダーキャップを取り付けずに、アタッシュケース等に入れて携帯しないでください。リード部のガラスの損傷の原因となります。

●受信障害について

この製品が、ラジオやテレビ受信の障害原因と思われましたら、この製品の電源スイッチを"ON""OFF"して確かめてください。
もし障害の原因でしたら、つぎの方法を組み合わせて防止してください。
1. 受信アンテナやフィーダーの方向を変えてみる。
2. 製品の使用位置や方向を変えてみる。
3. 受信機と製品の距離を離してみる。
4. この製品と受信機の電源ラインを別系統にして使用してみる。

[コピー禁止・制限事項]

ご自分の利用するものだからといって、何をコピーしても良いとは限りません。法律によって単にコピーを所有するだけでも罰せられるものもありますので、ご注意ください。

●法律で禁止されているもの

国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙、証券類。

●注意を要するもの

①民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって、注意を呼びかけられています。
②政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしない方がよいと考えられます。

●制限されているもの

著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人的な目的または家族内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

故障の処置

ご使用中に異常が生じましたら、以下のことを確認してください。

症　状	チェック事項	処　置
機械が動作しない。(パワー"ON"ランプ、100%ランプが点灯しない)	●DCパワーパック(または、ACパワーパック)と本体が接続されていますか。	●DCパワーパック(または、ACパワーパック)に本体を接続しパワーボタンを"ON"にしてください。
	●バッテリーが消耗していませんか。(DCパワーパック使用時)	●DCパワーパックを付属のチャージアダプターで充電してください。
	●電源コードがコンセントに接続されていますか。(ACパワーパック使用時)	●ACパワーパックをコンセントに差し込んでください。
	●パワーボタンが"ON"になっていますか。	●パワーボタンを"ON"にしてください。
読み取りができない。	●リードモードになっていますか。	●本体をリードモードにしてください。(9ページ参照)
	●リードローラーが用紙等からはずれていませんか。	●リードローラーが用紙等からはずれないように読み取ってください。
	●リード／ライトボタンを握り、押しながら本体を操作していますか。	●リード／ラインボタンを握り、押しながら本体を操作してください。(9ページ参照)
転写ができない。(スピードランプが点灯しない)	●ライトモードになっていますか。	●本体をライトモードにしてください。(11ページ参照)
	●ライトローラーが用紙等から、はずれていませんか。	●ライトローラーが用紙等からはずれないように転写してください。(11ページ参照)
	●リード／ライトボタンを握り、押しながら本体を操作していますか。	●リード／ライトボタンを握り、押しながら本体を操作してください。
	●原稿を読み取るときにリード部が原稿から浮いていたり斜めになっていませんでしたか。	●もう一度、リードモードに戻し、原稿にリード部を密着させて読み取ってください。(9ページ参照)
	●カラーフィルムカセットはセットされていますか。	●カラーフィルムカセットをセットしてください。(7ページ参照)
	●カラーフィルムがなくなっていませんか。	●カラーフィルムカセットを交換してください。(8ページ参照)
	●バッテリーが消耗していませんか。(DCパワーパック使用時)	●DCパワーパックを付属のチャージアダプターで充電してください。(6ページ参照)
	●オートシャットオフが働いていませんか。(DCパワーパック使用時)	●パワーボタンを"ON"にし、読み取り操作からはじめてください。
	●ベタ部分の多い原稿を連続して5枚以上転写していませんか。	●10分くらい放置してから再操作してください。
	●サーマルヘッドが浮いた状態で操作していませんか。	●サーマルヘッドを用紙等に密着させ、押しながら操作してください。(11ページ参照)

症　　状	チェック事項	処　　置
像の写りが悪い。 (カケ、ムラがある)	●ベタ部分の多い原稿を連続して5枚以上転写していませんか。	●10分くらい放置してから再操作してください。
	●バッテリーが消耗していませんか。(DCパワーパック使用時)	●DCパワーパックを付属のチャージアダプターで充電してください。
	●転写時、下敷きを使用しましたか。	●下敷きの上に用紙等を置き、転写してください。
	●原稿を読み取るときにリード部が原稿から浮いていたり、斜めになっていませんでしたか。	●もう一度、リードモードに戻し原稿にリード部を密着させて読み取ってください。(9ページ参照)
	●転写する用紙等が平らですか。	●下敷きを敷き、用紙等を平らにし、もう一度転写してください。
	●読み取るとき、スピードランプの"赤"が点灯しませんでしたか。	●リードモードに戻し、スピードランプが"緑"または"黄"の状態で読み取ってください。(9ページ参照)
	●転写するとき、スピードランプの"赤"が点灯しませんでしたか。	●スピードランプが"緑"または"黄"の状態で転写してください。(11ページ参照)
	●リード部のガラス面が汚れていませんか。	●柔かい乾いた布で清掃してください。(17ページ参照)
	●サーマルヘッドが汚れていませんか。	●柔かい布にアルコールを含ませ清掃してください。(17ページ参照)
	●写真を転写していませんか。	●写真はきれいに写らない場合があります。
	●サーマルヘッドが浮いた状態で操作していませんか。	●サーマルヘッドを用紙等に密着させ、押しながら操作してください。(11ページ参照)
転写サイズの選択ができない	●リードモードで転写サイズ選択をしようとしていませんか。	●ライトモードにしてから、転写サイズボタンで選択してください。
	●リード/ライトボタンを押したまま転写サイズ選択をしようとしていませんか。	●一度リード/ライトボタンを"OFF"にし、転写サイズボタンで選択してください。

以上の処置を行っても直らないときは、お求めの販売店にご相談ください。

主な仕様

(本体)

読み取り可能サイズ	(幅)104×(長さ)216mm(最大)
転写可能サイズ	(幅)104×(長さ)216mm(最大)
転写解像度	8dot/mm
読み取りスピード	44mm/秒
転写スピード	20mm/秒
カラーフィルムサイズ	(幅)106mm×(長さ)7.5m
外形寸法	(幅)191×(高さ)140×(奥行)57mm
重量	910g(カラーフィルムカセット除く)
使用周囲温度	0°C～40°C
使用時間	連続使用時約20分(DCパワーパック使用時)

(DCパワーパック)

バッテリー	ニッケルカドミウム電池DC13.6V
外形寸法	(幅)150×(高さ)40×(奥行)61mm
重量	380g
充電時間	付属チャージアダプター使用時約8時間
消費電力	110W
使用周囲温度	0°C～40°C

(チャージアダプター)

電源	AC100±10V(50/60Hz)
コード長さ	約2m
充電時間	約8時間

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

アフターサービスと保証規定

万一トラブルが発生した際にお役立ていただくための
アフターサービスと保証書の規定です。

アフターサービスについて

①保証書(本ページの裏面)
保証書は販売店名、購入年月日等の記入をお確かめの上、販売店より受け取ってください。また、保証書は、内容をよくご覧の上、大切に保管してください。

②修理に出されるとき
- 保証期間内は保証書の規定に基づいて修理いたします。お買い上げの販売店にご持参ください。
- 保証期間経過後に関しましても、修理によって使用可能なものについては、ご要望により、有料修理いたします。販売店にご持参ください。

③補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は製造打切り後、最低7年間は保有しております。

④アフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げの販売店または当社お客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

●札幌 (011)241-0414	●横浜 (045)651-9380	●大阪 (06) 264-7211
●仙台 (022)224-8211	●静岡 (0542)84-8080	●神戸 (078)291-8080
●新潟 (025)243-8080	●名古屋 (052)571-9061	●広島 (082)222-2400
●埼玉 (0486)41-9380	●金沢 (0762)24-0330	●高松 (0878)31-8080
●千葉 (0472)44-8080	●京都 (075)211-2400	●福岡 (092)291-2266
●東京 (03) 586-4100		

なお、東京以外のお客様相談センターへのご連絡は、自動転送により、本社(東京)でお受け致します。その場合の受付地～本社間の電話料金は、当社で負担させていただきます。(自動転送には約20秒ほどかかります。)
88年1月20日現在

保証規定

※本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
   また、ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、左記お客様相談センターにお問い合わせください。

2. 保証期間中であっても次の各号に該当する場合は、有償修理といたします。
   (1)本書のご提示がない場合
   (2)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、また字句を書き換えられた場合
   (3)使用上の誤り、または弊社指定以外の者による修理や改造による故障および損傷
   (4)お買上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃時により生じた故障および損傷
   (5)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
   (6)消耗品の供給および交換。
3. 本書は日本国においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

製品名	写楽	品番	TS41・TS42・TS43
保証期間	お買い上げ日から1年間有効です。		
お買い上げ日	年　月　日		
お客様	お名前　様	電話番号	(　)　-
	ご住所		
販売店	店名・住所・電話番号		

本書は、裏面の保証規定により、製品を無償にて修理することをお約束するものです。お買い上げから上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

FUJI XEROX®
富士ゼロックス株式会社　〒107 東京都港区赤坂3-3-5 TEL 03(585)3211(代)

TS-1028・1988年1月20日